

## Liukenevaan annospussiin pakattu koneastianpesuaine

### Kuvaus tuotteesta

Ainutlaatuisen Suma Dify 6 in 1 -annospussin sekä annostelun seurantaan kehitetyn J-Watcher™-johtokykyntuntoelimen avulla annostelu sujuu hallitusti ilman kalliita laiteasennuksia. Suma Difyn pesutulos vastaa ammattikäyttöön tarkoitettujen monikomponenttijärjestelmien tulosta. Suma Dify:n pesutulos on heti ensimmäisestä pesusta lähtien erinomainen. Annospussi riittää moneen pesuun, yksi myyntierä jopa 600:aan pesuun. J-Watcher™ ilmaisee, milloin koneeseen tulee lisätä uusi annospussi. Suma Dify on tarkoitettu yksitankkisiin astianpesukoneisiin.

### Ominaisuudet

Suma Dify 6 in 1 -annospussien avulla saavutetaan erinomainen pesutulos, sillä ne sisältävät sekä alkuannostuksen, pesuaineen, huuhtelukirkasteen, kalkineston, valkaisun että kevytmetalliyhteensopivuuden.


### Edut

- **Tehokas:** erinomainen pesutulos ensimmäisestä pesusta lähtien. **Taloudellinen:** myyntierästä saadaan jopa 600 pesua. Erillistä huuhteluainetta ei tarvita, sillä tuote sisältää huuhtelukirkasteen. Johtokykyntuntoelimen ansiosta ei yliannostuksen vaaraa. **Luotettava:** toimii erilaisissa olosuhteissa ja on turvallinen alumiinille. Helppo: annospussi voidaan sijoittaa minne tahansa koneen sisälle. Ominaisuuksiensa ansiosta tuote säästää säilytystilaa varastossa ja keittiössä. **Älykäs:** puhdistustulokseen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset täyttyvät ilman laiteasennuksia. **Turvallinen:** käyttäjä ei joudu kosketuksiin kemikaalin kanssa.

### Käyttöohje

1. J-Watcher™ asetetaan kellumaan pesutankkiin. Annospussi laitetaan tankkiin. Pussia ei tule aukaista, se liukenee itsestään. J-Watcher™:in punainen merkkivalo muuttuu nyt vihreäksi. Käynnistetään pesuohjelma. Koneetta käytetään tavalliseen tapaan useiden pesujen ajan, keskimäärin 15 pesua. Kun J-Watcher™:in merkkivalo vilkkuu punaisena, koneeseen lisätään uusi annospussi.

Kun J-Watcher™ ei ole vedessä, se asettuu lepotilaan. J-Watcher™ vaihdetaan aina tuotepakkauksen yhteydessä. Jokaisessa pakkauksessa on uusi J-Watcher™. Vanha J-Watcher™ hävitetään paristojen mukana.

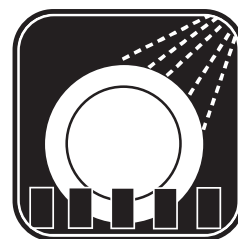



Diversey™



DIFY

MA1

#### Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Valkoinen pulveri ja 2 tablettia annospussissa

pH (1-prosenttinen liuos): ≈12

Annospussin paino: 73 g

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

#### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

#### Yhteensopivuus

Suma Dify™ soveltuu useimmille suurkeittiössä tavattaville materiaaleille, myös alumiinille ja muille kevytmetallipinnoille